

**Leverantör**


|                               |                          |   |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| Tillverkare<br><b>NETGEAR</b> | Modell<br>Prosafe Family | Teknisk kontakt<br>Ulf Sahlin<br><a href="mailto:ulf.sahlin@fedlogin.com">ulf.sahlin@fedlogin.com</a> |
|-------------------------------|--------------------------|---|

**Konfiguration**

Följande konfigurationsguide är tagen från *Netgear ProSafe Admin Guide, Chapter 5*, sid 28.

Konfigurationsguiden aktiverar autentisering via engångskoder (mha RADIUS) för en specifik användare.

1. **Säkerhetskopiera** nuvarande brandväggskonfiguration!
2. Öppna **Admingränssnittet** för Netgear-brandväggen i en webbläsare.
3. I menyn, klicka på **VPN > IPSec VPN**. Klicka på fliken **RADIUS Client** och konfigurera anslutningen mot Fedlogin:

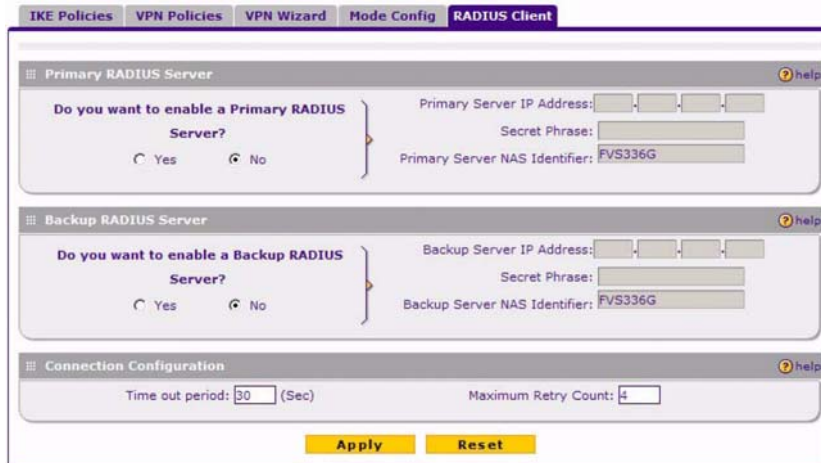

**Do you want to enable a Primary RADIUS Server? Yes**

**Primary Server IP Address: 213.132.98.162** (= service.fedlogin.net)

**Secret Phrase: SE SEPARAT DOKUMENTATION FRÅN FEDLOGIN**

**Primary Server NAS Identifier: FVS336G**

**Time out period: 30 Sec**

**Maximum retry count: 3**

Klicka på **Apply**

4. I menyn, klicka på **VPN > IPSec VPN**. Klicka på fliken **IKE Policies** för att skapa en Policy som använder Fedlogin, istället för den lokala user-databasen, för autentisering av användare.

**XAUTH Configuration: Edge Device**

**Authentication Type: RADIUS-PAP**

Klicka på **Apply**

5. Användare som EJ finns i den LOKALA user-databasen i Netgear-brandväggen kommer nu att autentiseras mot Fedlogin via RADIUS.